

■ 광신 미터기 일체형 카드결제기 사용설명서 (GIT-S500)

1. 결제 취소 방법

- 1) 빈차상태 > 전환 > [1] 결제취소 > 카드 재삽입

2. 영수증 재발행 방법

- 1) 결제 완료 상태에서 바로 영수 버튼 누른다.
- 2) 빈차상태 > 전환 > [2] 영수증 > 필요한 항목 선택
([1] 고객용, [2] 보관용, [3] 일반영수증, [4] 현금영수증)

3. 거래내역 조회 방법

▶ 집계

- 1) 빈차상태 > **2**(집계) > **영수** (상세정보 출력)

▶ 금일집계

빈차상태 > **전환** > **[3]** 조회 > **[1]** 거래내역 > **[1]** 금일집계 > **영수** > **[1]** 기본정보

▶ 전일집계

빈차상태 > **전환** > **[3]** 조회 > **[1]** 거래내역 > **[2]** 전일집계 > **영수** > **[1]** 기본정보

▶ 전전일집계

빈차상태 > **전환** > **[3]** 조회 > **[1]** 거래내역 > **[3]** 전전일집계 > **영수** > **[1]** 기본정보

▶ 일자집계

빈차상태 > **전환** > **[3]** 조회 > **[1]** 거래내역 > **[4]** 일자집계

> 일자,시간변경은 **[구분▲,구분▼]**버튼, 위치변경은 **[수기]**버튼으로 필요한 일자,시간 설정

> **영수** > **[1]** 기본정보

※ 시간대별 세부 내역이 필요한 경우 **[2] 상세정보 선택** ※

4. 교통카드 잔액 조회 방법

- 1) 빈차상태 > 0(조회) > 교통카드 숫자버튼에 태그
- 2) 빈차상태 > 전환 > [3] 조회 > [2] 카드조회 > 교통카드 숫자버튼에 태그
(신용카드의 IC 및 MS 인식 여부 테스트 가능)

5. 음성 설정 방법 (기본값은 키볼륨 8, 음성볼륨 8, 주행음성 OFF)

빈차상태 > 전환 > [4] 설정 > [1] 음성

- > [1] 키 볼륨
- > [2] 음성 볼륨
- > [3] 주행 음성

각 항목 선택하여 [구분▲,구분▼]버튼으로 변경 > 확인 > 빈차

6. 영수증 발행 설정 방법 (기본값은 교통카드 1장, 신용카드 고객용 1장)

1) 교통카드 설정 방법 (설정된 상태값은 빨간색으로 표시됨)

빈차상태 > 전환 > [4] 설정 > [2] 영수증 > [1] 교통카드

- > [1] 수동출력 (결제완료 후 영수증 발행 안됨)
- > [2] 자동 출력 (결제완료 후 영수증 1장 발행)

2) 신용카드 설정 방법 (설정된 상태값은 빨간색으로 표시됨)

빈차상태 > 전환 > [4] 설정 > [2] 영수증 > [2] 신용카드

- > [1] 수동출력 (결제완료 후 영수증 발행 안됨)
- > [2] 자동출력 (결제완료 후 보관용, 고객용 영수증 2장 자동 발행)
- > [3] 보관용만출력 (결제완료 후 보관용 영수증 1장만 발행)
- > [4] 고객용만출력 (결제완료 후 고객용 영수증 1장만 발행)

7. 법인택시 운전자번호 변경 방법

1) 시동OFF > 10~15초 후 다시 시동 > 로그인 화면 표시 > 운전자번호 입력 > 확인


2) 빈차상태 > 운전자 (미터기화면 좌측부분에 녹색버튼) > 로그인 화면 표시

> 운전자번호 입력 > 확인

8. 수동로그인에서 자동로그인 변경 방법

1) 빈차상태 > 전환 > [4] 설정 > [3] 운전자ID > 비밀번호(작업일자) > 확인

> [2] > [취소] 다섯번 > [4] > [취소] 다섯번 > 확인

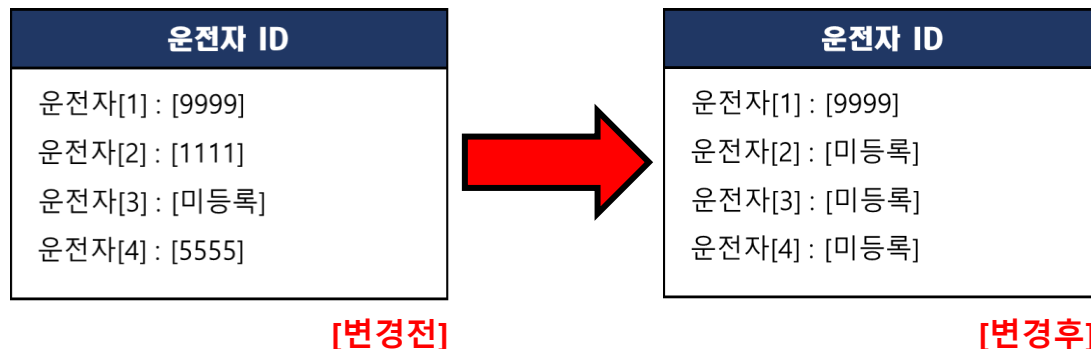

(홈페이지 주소 : www.taximeter.co.kr)